


# ЧЕРТЕЖ РАМЫ ОТКАТНЫХ КОНСОЛЬНЫХ ВОРОТ

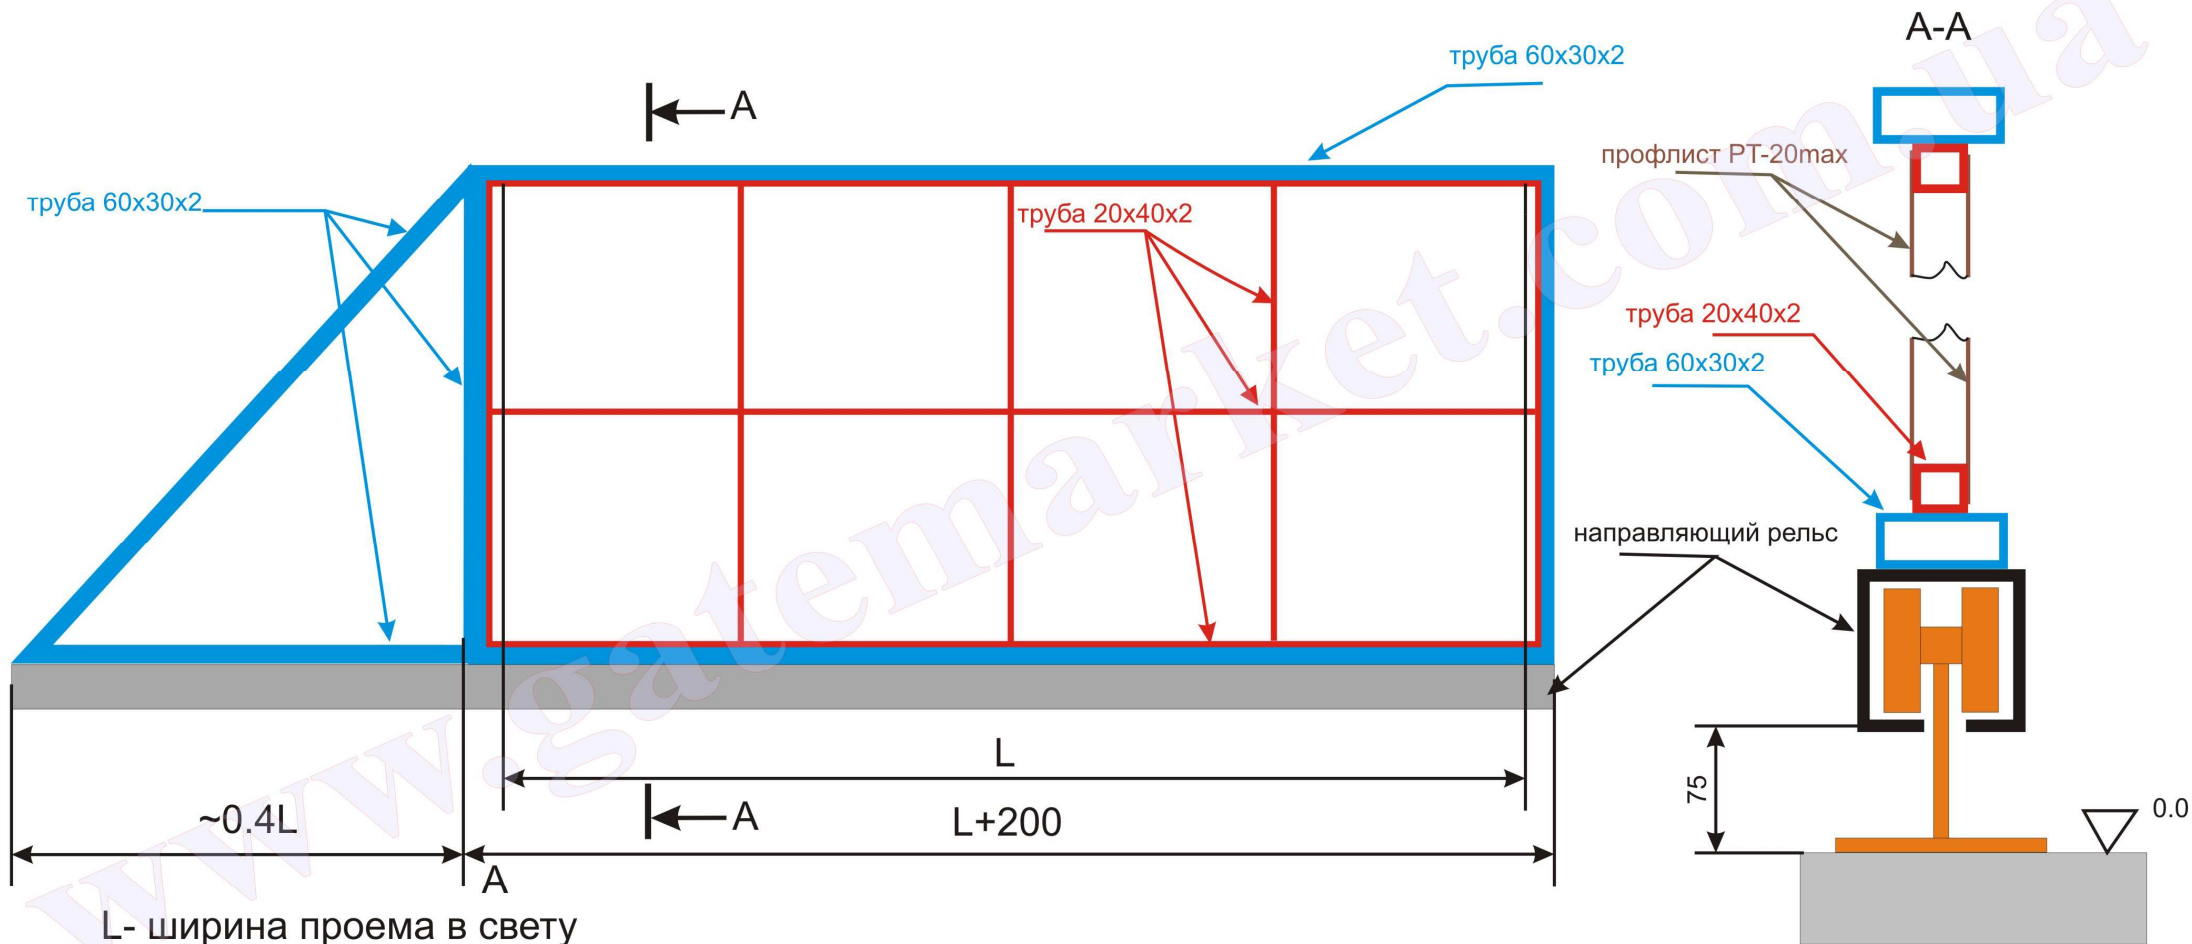

$L$  - ширина проема в свету

$L+200$  - ширина проёма с технологическими выпусками по 100 мм на каждую сторону.